



# STARR-LAM™

## MADRIER D'ÉCHAFAUDAGE LAMELLÉ-COLLÉ (GLULAM)




### RECOMMANDATIONS D'ENTREPOSAGE

Un entreposage approprié aidera à protéger vos madriers d'échafaudage **STARR-LAM™** des dommages qui peuvent réduire leur durée de vie. Pour vous aider à obtenir une performance optimale et pour la longévité de vos madriers, nous vous recommandons de lire soigneusement les instructions suivantes et de retirer immédiatement du service tous les madriers endommagés car cela pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Le **STARR-LAM™** doit être utilisé exclusivement comme madrier d'échafaudage. Toute autre utilisation peut l'endommager et rendre le madrier d'échafaudage non sécuritaire.

### MÉTHODES D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES :

- Garder le madrier **STARR-LAM™** au sec. Une augmentation de la teneur en humidité réduit les propriétés mécaniques : la résistance, la rigidité et la performance.
- Conserver dans un endroit sec et bien aéré pour éviter la pourriture du bois et la détérioration du madrier. Une circulation d'air adéquate permettra au madrier humide de sécher plus rapidement. (Fig. 1)
- Garder les madriers de longueurs similaires empilés en ballots et supportés avec des travers en bois espacés jusqu'à un maximum de 8 pieds. Chaque rangée de madriers est séparée avec des travers en bois alignés verticalement et vis-à-vis des travers en bois placés au sol. Cette méthode permet une meilleure accessibilité avec un chariot élévateur et assure une circulation d'air adéquate. Un mauvais alignement des travers entre chaque rangée peut endommager les madriers et causer une déformation en arc. (Fig. 2)
- Protéger les madriers de la pluie, de la neige, de l'humidité du sol, y compris d'une exposition excessive à l'eau et à des températures supérieures à 65 degrés Celsius. Entreposer les madriers à l'intérieur dans un endroit bien drainé ou couvert d'une housse poreuse ou une bâche en laissant les extrémités ouvertes pour permettre la circulation de l'air. (Fig. 3)
- Ne pas ranger d'objets lourds sur les madriers d'échafaudage. (Fig. 4)
- Lors du retrait des madriers entreposés, la teneur en humidité doit se situer entre 8 % et 19 %.

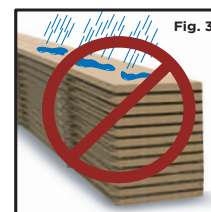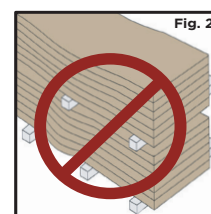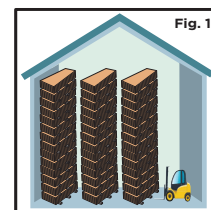

**INSPECTER** les madriers avant chaque utilisation.

**Les directives ci-dessus** n'incluent pas tous les énoncés et ne remplacent pas les autres mesures de sécurité et de prévention. Elles ne sont pas destinées à remplacer les exigences et règlements tels qu'énoncés par la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ni les normes énoncées par American National Standards Institute (ANSI). **STARRFOREST inc.**, au nom de ses dirigeants et de ses employés, décline toute responsabilité pour l'utilisation de l'information contenue dans cette publication.



**CET AVIS DE SÉCURITÉ VOUS EST PROPOSÉ PAR STARRFOREST inc.**  
1140, boulevard St-Félicien, # 200, St-Félicien, (Québec) G8K 2X3  
Téléphone : 418 630-4406 Télécopieur : 418 630-2542  
[www.starrforest.com](http://www.starrforest.com)